

ACHTUNG

Bevor Sie Ihren Move-Sensor in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte die komplette Bedienungsanleitung sorgfältig durch, insbesondere die Sicherheitshinweise auf unserer Website: www.alogo.io/docs.

Bitte laden Sie ihr Move-Sensor vor dem ersten Gebrauch mit dem mitgelieferten USB-Kabel für 3,5 Stunden auf.

Was in der Schachtel ist

Sensor: Alogo Move Pro.

USB-Kabel: Zum Aufladen Ihres Sensors.

Karabiner: Zum Befestigen Ihres Martingals oder Ihrer Hilfszügel an Ihrem Gurt.

Maßband: Es wird verwendet, um den Abstand zwischen dem Sensor und dem Boden zu messen, wenn der Sensor zum ersten Mal bei einem neuen Pferd eingesetzt wird.
(Weitere Informationen finden Sie im vollständigen Handbuch).

Schnellstart-Anleitung.

Sensorhalter separat erhältlich.

INSTALLATION


1. Befestigung am Gurt

Sensorpositionierung
(achten Sie auf die Richtung des Sensors)

Ground:
mit dem Gesicht nach unten.


Horse:
mit dem Gesicht nach oben.

LED, Taste und USB:
linke Seite des Pferdes.

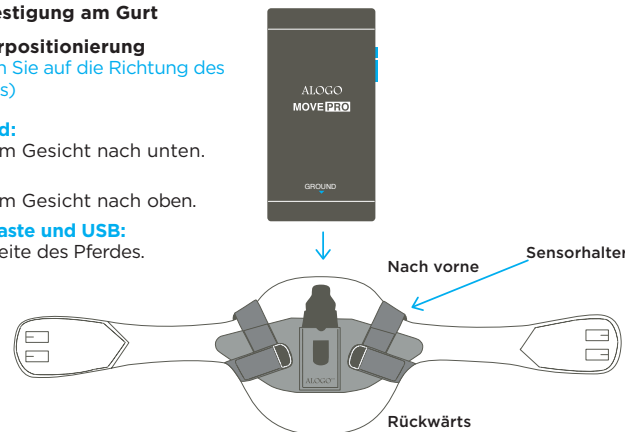


2. Der Sensor muss in der Mitte des Pferdes zentriert sein und in die richtige Richtung zeigen.

Achtung: Wenn Sie den Gurt wieder anlegen, tun Sie dies bitte sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite so dass der Sensor in der Mitte bleibt.

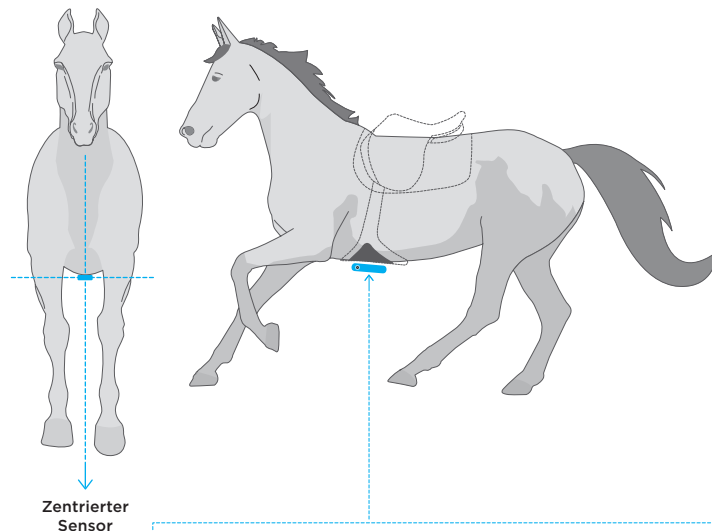

PIKTOGRAMM DER VERWENDUNG

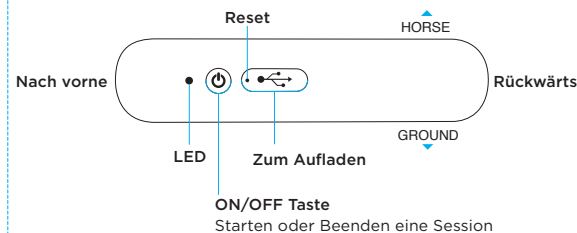

VERWENDUNG

Eine neue Session starten

Ohne Smartphone

- Einschalten:** Drücken Sie die Taste für 1,5 Sekunden bis eine **rote** LED aufleuchtet. Sie können mit der Aufzeichnung beginnen, wenn die LED **rosa** leuchtet.
- Speichern:** Drücken Sie die Taste einmal. Die LED wird **grün** und blinkt und zeigt damit den Beginn der Aufzeichnung an.
- Stopp:** Sie können die Session durch direktes Drücken der Taste auf Ihrem Move-Sensor beenden.
- Ausschalten:** Der Sensor schaltet sich nach 2 Minuten automatisch aus, wenn keine Bewegung erkannt wird. Sie können ihn ausschalten, indem Sie die Taste 1,5 Sekunden lang drücken, bis die **rote** LED aufleuchtet.

GUIDE

- Rote LED** Einige Sekunden Ein- und Ausschalten, der Sensor schaltet sich ein oder aus. Wenn die **rote** LED weiterhin leuchtet, bedeutet dies, dass der Sensorspeicher voll ist.
- Rosa LED** Die schnell blinkt: Sensor sucht nach einer GPS-Satellitenverbindung. Blinken stoppen: Das GPS ist gesperrt.
- Grüne LED** Blinkt: Aufzeichnung einer laufenden Session.
- Blaue LED** Schnelles Blinken: Bluetooth-Sensorverbindung verfügbar. Blinkt: Sensor über Bluetooth verbunden.
- Blaue und rote LED** Abwechselndes Blinken: Die Bluetooth-Verbindung wurde unterbrochen. Es dauert 30 Sekunden.
- Gelbe LED** Blinkt: Der Move-Sensor ist mit dem Smartphone synchronisiert.

Wenn der Sensor an eine Stromquelle angeschlossen ist, zeigt die LED in **Grün** den Ladestatus an. Je niedriger der Batteriestand, desto langsamer das Blinken. Die LED wird ausgeschaltet, wenn der Akku vollständig geladen ist.

Eine neue Session starten

Mit Smartphone

Vorsicht: Bluetooth muss auf Ihrem Smartphone aktiv sein.

- Einschalten:**
Drücken Sie die Taste für 1,5 Sekunden bis eine **rote** LED aufleuchtet.
- Starten Sie das App "Alogo":**
Oder laden Sie es aus dem AppStore oder Google Play herunter.
 - **Erstellen Sie ein Konto**, falls Sie dies noch nicht getan haben oder melden Sie sich mit Ihren Login-Daten an.
 - **Registerkarte Einstellungen**
Klicken Sie auf „Sensoren verwalten“ und wählen Sie Ihren Move-Sensor aus. Die LED blinkt **blau**, sobald die Verbindung hergestellt ist. Wenn das Telefon das nächste Mal benutzt wird, verbindet es sich automatisch mit dem letzten bereits zugewiesenen Sensor.
- Aufzeichnen:**
Drücken Sie die Schaltfläche "Aufzeichnen" in der Schnittstelle.
- Stopp:**
Drücken Sie die Schaltfläche "Stopp" in der Schnittstelle. Alternativ können Sie die Sitzung durch direktes Drücken der Taste auf Ihrem Move-Sensor beenden.
- Ausschalten:**
Der Sensor schaltet sich nach 2 Minuten automatisch aus, wenn keine Bewegung festgestellt wird. Sie können es ausschalten, indem Sie die Taste 1,5 Sekunden lang gedrückt halten, bis eine **rote** LED aufleuchtet. Um ihn von Ihrer "Alogo" App aus auszuschalten, gehen Sie zu Einstellungen > Sensoren verwalten > Wählen Sie Ihren Sensor aus > Ausschalten.

Unterbrechung der Verbindung während der Aufnahme

Ihr Move-Sensor funktioniert unabhängig von der mobilen App. Wenn die Bluetooth-Verbindung unterbrochen wird, wird Ihre Session weiterhin im internen Speicher Ihres Sensors aufgezeichnet.

WEITERE INFORMATIONEN

Ihr Alogo Move Pro Sensor hat einen eingebauten GPS-Chip. Die Genauigkeit des GPS hängt von mehreren Umweltfaktoren ab, wie Wetter, Standort und wenn Sie sich in einer Halle oder im Außenraum befinden. Wenn der GPS-Empfang schlecht ist, z.B. in einer Halle, werden einige Daten nicht angezeigt. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Sicherheitshinweise:

Setzen Sie das Produkt nicht hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aus. Werfen Sie Ihren Alogo Move-Sensor nicht weg und setzen Sie ihn keinen starken Erschütterungen aus. Legen Sie keine magnetisierten Objekte über längeren Zeitraum gegen den Alogo Move-Sensor, da dies zu irreversiblen Schäden am Sensor führen kann.

Lagern Sie das Produkt nach Gebrauch an einem trockenen Ort. Versuchen Sie niemals, Ihr Produkt selbst zu zerlegen oder wieder zusammenzusetzen. Lassen Sie Reparaturen nur von einem von Alogo Analysis SA zertifizierten Vertreter durchführen.

Wir empfehlen die Verwendung Ihres Alogo Move-Sensors in einem Temperaturbereich zwischen -20°C und +50°C. Längerer Gebrauch außerhalb dieses Bereichs kann zu irreversiblen Schäden an Komponenten, insbesondere der Batterie, führen und ungenaue Daten liefern.

Der Sensor ist mit einer internen Lithium-Polymer-Batterie (3V, 3000mAh) ausgestattet. Bei unsachgemäßem Gebrauch kann der interne Akku explodieren oder gefährliche Chemikalien freisetzen. Zerlegen, zerdrücken oder durchstechen Sie den Akku niemals. Nicht in Feuer oder Wasser entsorgen.

Die Kommunikation erfolgt drahtlos über das Bluetooth Low Energy 4.2+, 2.4Ghz Protokoll. Die Übertragungsgeschwindigkeit und Reichweite des Sensors mit Ihrem Smartphone hängt von der Entfernung zwischen den beiden Geräten sowie von den Hindernissen ab, die sich dazwischen befinden können, wie z.B. ein Pferd, eine Person oder eine Mauer.


Alogo Analysis SA
Switzerland
www.alogo.io

Spritzwasser-, stoß- und staubgeschützt.




version 1

SYNCHRONISIERUNG

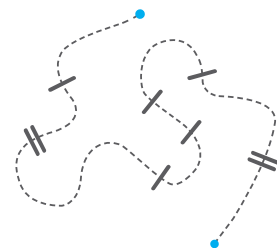



1. Training

Sobald Sie Ihre Session(s) beendet sind, werden die Aufnahmen in Ihrem Move Speicher Ihres Move-Sensors.

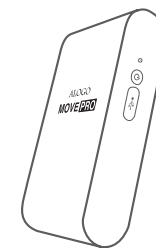

2. Sensor

Anzeige:
Gelbe LED blinkt

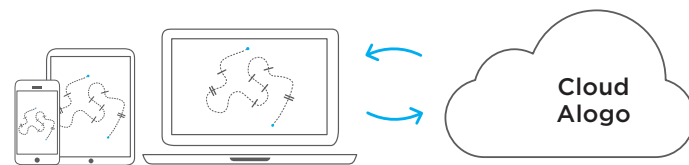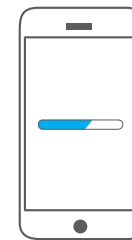

5. Visualisierung auf einem Smartphone / PC / Tablet

4. Cloud-Registrierung

Wifi / 3G

3.

Um sie anzusehen, öffnen Sie bitte die "Alogo" App, damit Ihre Sessions mit Ihrem Smartphone synchronisiert und an unsere Cloud gesendet werden können. Dazu muss Ihr Telefon über eine aktive Internetverbindung verfügen.

EMPFEHLUNGEN

- Wir empfehlen Ihnen, Ihren Sensor vor der Arbeit einzuschalten und die Aufzeichnung bei Arbeitsbeginn zu starten.
- Die Zeit, die für die Aufzeichnung einer Session benötigt wird, wirkt sich auf die Bluetooth-Übertragungszeit aus.

- Um genaue Daten zu erhalten, empfehlen wir Ihnen, während des Gebrauchs keine metallischen oder magnetischen Gegenstände um den Sensor herum zu platzieren.
- Tauchen Sie den Sensor nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit ein.

ALOGO™
+ SWISS TECHNOLOGY

SCHNELLSTART



MOVE PRO

Die genaueste Technologie,
die je in einen **Pferdesensor**
eingebaut wurde.